



# Schachfeld

Chessboard / Echiquier / Scacchiera



**rolly toys Kundendienst Deutschland:**

Tel: +49 (0) 95 68 / 856-142

Fax: +49 (0) 95 68 / 856-183


e-mail: service@rollytoys.de

2022/03



**875.000.801.00**



32 Stück, 32 pieces, 32 pièce, 32 pezzi

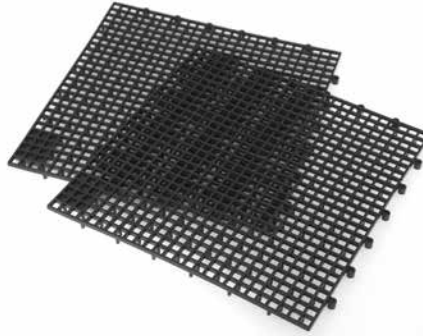

32 Stück, 32 pieces, 32 pièce, 32 pezzi

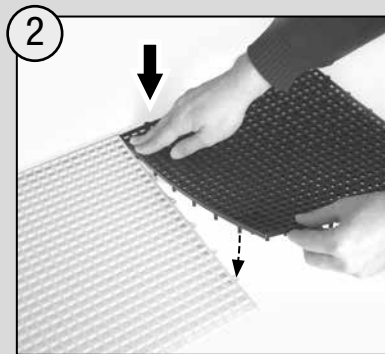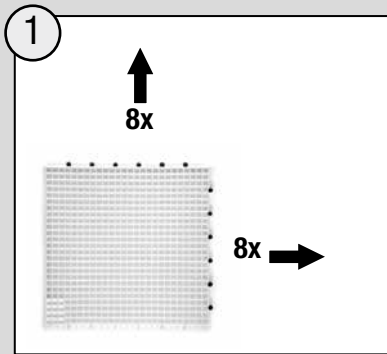

Das Spielfeld auf einen ebenen Untergrund platzieren.

Place the chessboard on an even surface.

L'échiquier se place sur un support plat.

Collocare la scacchiera su un fondo pianeggiante.

---NORTH & SOUTH AMERICA only---



**180 days warranty**

From the date of purchase + guaranteed spare part service

The warranty does not cover damages caused by improper use or neglect



made in Germany

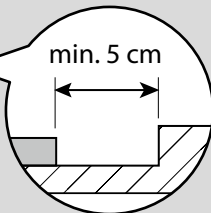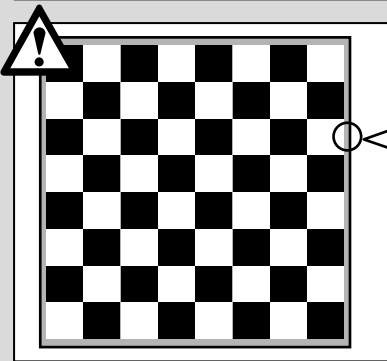


Das Spielfeld nicht auf Untergrund fixieren.

Do not fix the chessboard to the surface.

L'échiquier ne doit pas être fixé au support.

Non fissare la scacchiera sul fondo.

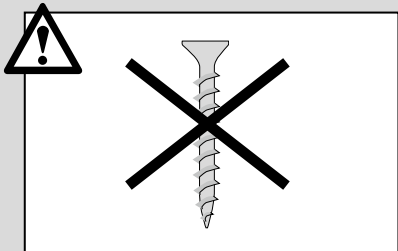


Die Teile horizontal aufbewahren.

Store the pieces horizontally.

Stocker les éléments horizontalement.

Conservare i pezzi in orizzontale.

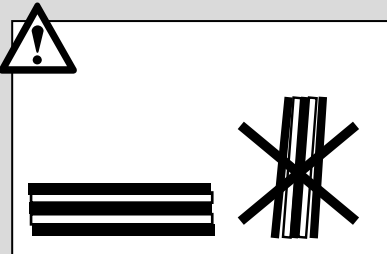

**Franz Schneider GmbH & Co KG**

Siemensstrasse 13-19

D-96465 · Neustadt bei Coburg · Germany

Tel.: +49 (0) 95 68 / 856-0

Fax.: +49 (0) 95 68 / 856-190

www.rollytoys.com