

Sport-Thieme Transportwagen für Judomatten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Der Sport-Thieme Transportwagen für Judomatten garantiert einen einfachen und schnellen Transport von Judomatten.

Allgemein

Benötigte Werkzeuge: Hammer, Schraubenschlüssel SW 13

Benötigte Personenzahl: 2

Benötigte Zeit: 15 min

Schwierigkeitsgrad: mittel

Maximale Belastung: 300 kg

Verwendungszweck: Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.

Stückliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Bodenplatte
2	1	Bügel
3	2	Bockrolle D = 125 mm
4	2	Lenkrolle D = 125 mm

5	16	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M8 x 30
6	4	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M8 x 55
7	20	Federring DIN 127 – A8
8	20	Sechskantmutter DIN 934 – M8

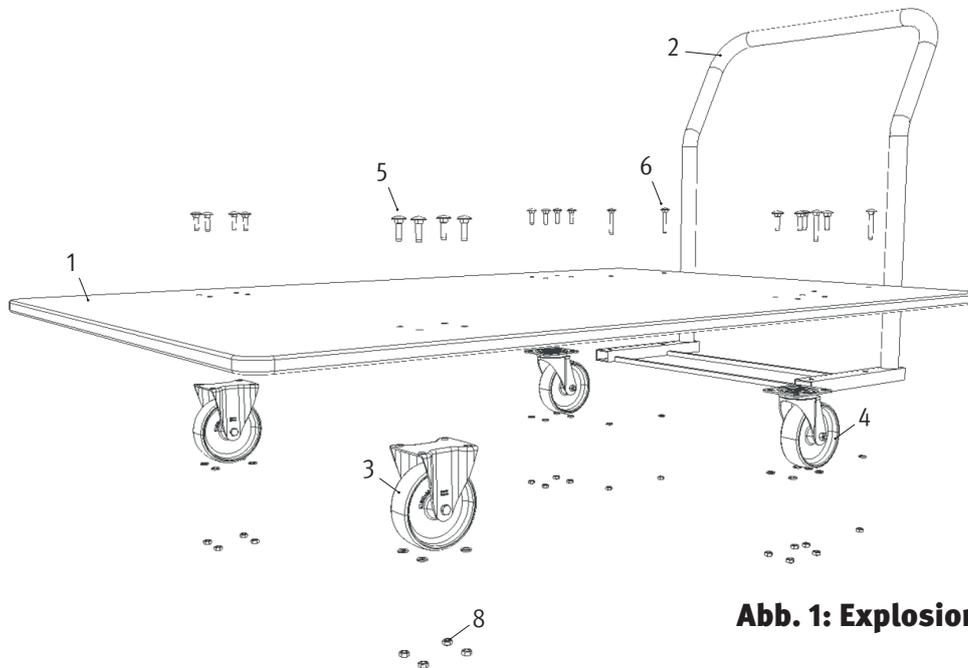


Abb. 1: Explosionsdarstellung

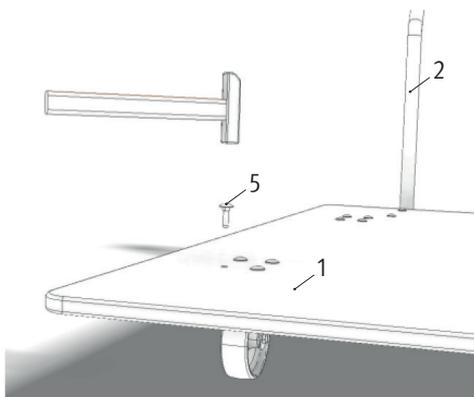


Abb. 2: Montage der Rollen

Montageschritt 1

Befestigen Sie als erstes die beiden Bockrollen (3) und die beiden Lenkrollen (4) an der Bodenplatte (1) (Abb. 2).

Hinweis: Achten Sie darauf, die Lenkrollen wie in Abb. 1 zu sehen auf der Seite des Bügels (2) zu montieren.

Schlagen Sie zur Montage der Rollen zunächst mit einem Hammer die 16 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (5) leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein.

Anschließend befestigen Sie die Rollen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 13 und 16 Federringen (7) sowie 16 Sechskantmutter (8).

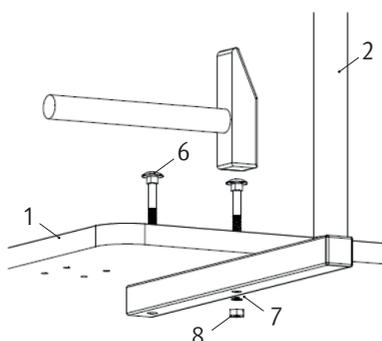


Abb. 3: Montage des Bügels

Montageschritt 2

Befestigen Sie als nächstes den Bügel (2) an der Bodenplatte (1) (Abb. 3).

Schlagen Sie dazu zunächst mit einem Hammer die 4 längeren Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (6) leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein.

Anschließend befestigen Sie den Bügel mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 13 und der übrigen 4 Federringe (7) sowie 4 Sechskantmutter (8).



Warnzeichen / Hinweise

Achtung!

- Das Gerät nicht überlasten, beklettern oder zum Transport von Personen verwenden!
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Modifikationen sowie Missbrauch jeglicher Art führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.



Anwendung

Der Transportwagen dient zum Transport und der Lagerung von Judomatten. Lagern Sie die Judomatten so auf dem Wagen übereinander, dass die kurzen Seiten wie in Abb. 4 jeweils mit den Holmen der Griffbügel abschließen und nicht über den Wagen hinweg ragen.

Abb. 4: Lagerung der Judomatten

Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Sport-Thieme Judomatte Art. Nr.: 1197222

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihr Sport-Thieme Team

Sport-Thieme Judo Mat Trolley

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



This Sport-Thieme trolley is an excellent product for transporting judo mats quickly and efficiently.

Assembly

Tools required: hammer, SW 13 spanner (not included)

Number of people required: 2

Time required: 15 minutes

Difficulty: medium

Maximum load: 300 kg

Parts list:

Position	Number	Description
1	1	base panel
2	1	handlebar
3	2	fixed castors (125 mm diameter)
4	2	swivel castors (125 mm diameter)

Assembly instructions

For product code 323 2112

5	16	M8 x 30 coach bolts, DIN 603
6	4	M8 x 55 coach bolts, DIN 603
7	20	A8 spring lock washers, DIN 127
8	20	M8 hexagon nuts, DIN 934

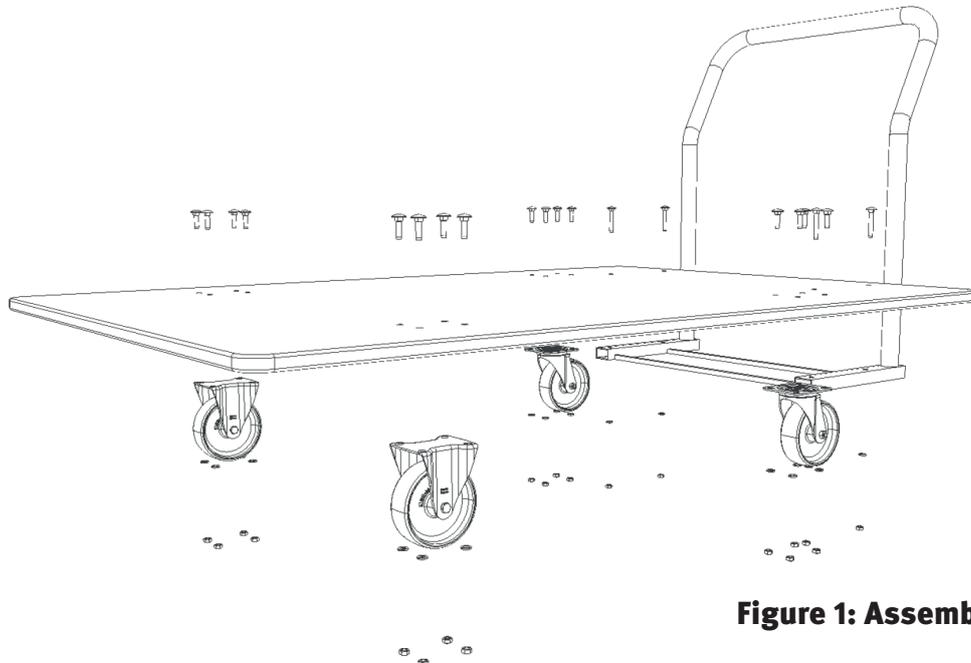


Figure 1: Assembly plan

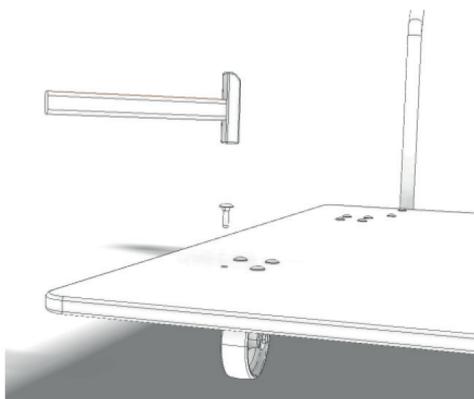


Figure 2: Attaching the castors

Step 1

Start by attaching the 2 fixed castors (3) and the 2 swivel castors (4) to the base panel (1) (see figure 2).

Please note: Make sure you mount the swivel castors at the same end as the handlebar (2) (as shown in figure 1).

To mount the castors, first use a hammer to lightly knock the 16 coach bolts (5) into the pre-drilled holes on the base panel.

Then attach the castors using an SW 13 spanner to secure 16 of the spring lock washers (7) and 16 hexagon nuts (8).

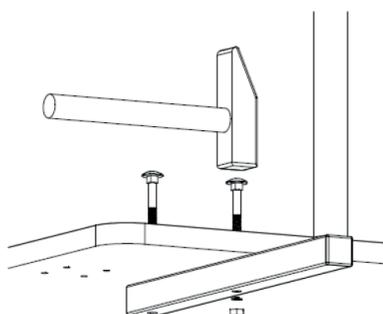


Figure 3: Attaching the handlebar

Step 2

You then need to attach the handlebar (2) to the base panel (1) (see figure 3).

Use a hammer to lightly knock the 4 longer coach bolts (6) into the pre-drilled holes on the base panel.

Then attach the brackets using an SW 13 spanner to secure the remaining 4 spring lock washers (7) and the 4 hexagon nuts (8).

Assembly instructions

For product code 323 2112

Warnings


Please note:

- This product must only be used for its intended purpose.
- Modifications and misuse of any kind will compromise safety and render the warranty void.
- Do not overload or stand on the equipment.
- This product is not suitable for transporting people.
- Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the instructions.

Maintenance, use and additional information

Regular inspection:

- Perform a visual inspection regularly.
- Tighten the bolt connections routinely.
- Inspect the equipment for any damage and replace worn parts.
- Check the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping.

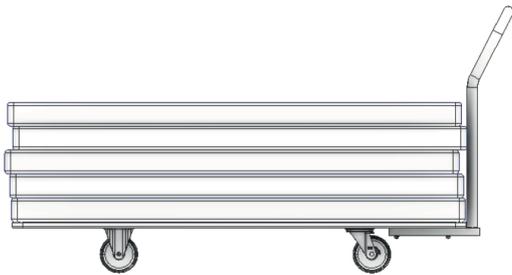

Use:

This trolley is designed for transporting and storing judo mats. Stack the mats on top of each other so the short sides are in line with the handlebar and do not protrude beyond the trolley (see figure 4).

Figure 4: Storing your judo mats

Products suitable for use with this item:

- Sport-Thieme judo mats (product code 119 7222)

If you have any questions, our experts at **Sport-Thieme** are here for you.